



Halter|Sicht




Kurzbeschreibung

Der eurosill Halter|Sicht für die Aluminium-Aussenfensterbank **sill|tec40** dient der einfachen und sicheren Stabilisierung gegen Wind und Wetter.

Ausführung

Der eurosill Halter|Sicht ist aus veredeltem Aluminium in der Legierung EN AW 6060 T66, pressblank.

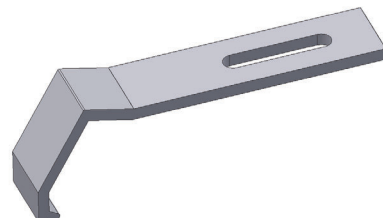

Sicherheitsvorkehrungen

Die Ausführung und Montage haben nach den einschlägigen Normen und Richtlinien, den anerkannten Regeln der Technik sowie den Vorgaben des Systemgebers zu erfolgen.

Verarbeitung

Der eurosill Halter|Sicht wird beispielsweise mittels eines Schlagdübels auf dem Mauerwerk befestigt und die Aluminium-Aussenfensterbank mit der Tropfnase eingeklinkt.

Nach aktuellen Berechnungen ist der Halter|Putz wie folgt anzubringen:

1. Bei einer Fensterbankausladung von 150 mm bis 240 mm und einer Fensterbanklänge über 80 cm
 - seitlicher Abstand maximal 40 cm
 - Abstand zwischen den einzelnen Haltern maximal 100 cm
2. Bei einer Fensterbankausladung über 240 mm und einer Fensterbanklänge über 80 cm
 - seitlicher Abstand maximal 40 cm
 - Abstand zwischen den einzelnen Haltern maximal 60 cm

Der Baukörperanschluss muss den technischen Anforderungen der Richtlinien „Montage im Rahmen der RAL-Gütesicherung Fenster und Türen“ sowie den Verarbeitungsrichtlinien für eurosill Aluminium-Außenfensterbänke entsprechen.

Service

Unsere Anwendungstechnik steht Ihnen auf Wunsch jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung.

Zusatzinformation

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und entsprechen dem aktuellen Stand unserer technischen Unterlagen. Sie dienen ausschließlich als unverbindliche Richtwerte und müssen an die jeweiligen Erfordernisse angepasst werden. Da die Verarbeitung und Anwendung außerhalb unseres Einflussbereichs liegen und die eingesetzten Materialien stark variieren können, sind vom Anwender stets ausreichende Eigenversuche zur Prüfung der Eignung durchzuführen.

Unsere Haftung beschränkt sich auf die einwandfreie, standardmäßige Qualität der gelieferten Ware zum Zeitpunkt der Lieferung. Für Folgeschäden haften wir nur, wenn diese vor dem Einsatz schriftlich unter Angabe und Bestätigung der zugesicherten Eigenschaft vereinbart wurden.

Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Mit Veröffentlichung dieser Fassung verlieren alle vorherigen Versionen ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Ausgabe finden Sie unter www.fensterbank.com